

Elektronická programovatelná plnicí váha

TST-080

Návod k používání

Tlačítka funkcí

- Lb: vážení v librách (pounds)
- Kg: vážení v kilogramech
- ZERO: vynulování
- SET: Nastavení programu – hmotnost
- ▲ : Zvýšení naprogramované hmotnosti
- ▼ : Snížení naprogramované hmotnosti
- GO / HOLD : zahájení plnění / pauza v plnění
- FORCE: Otevření elektromagnetického ventilu pro pokračování plnění, když plnicí program skončil
- ON: Zapnutí
- OFF: Vypnutí

Specifikace

- Rozsah zatížení: 0.000kg až 80.000kg
0 liber až 176 liber
- Jednotky: kilogramy, libry/oz
- Rozlišení: 5g/0,2oz
- Přesnost: $\pm 0,5\%$
- Pracovní teploty: 0°C až 45°C (32°F až 113°F)
- Napájení: baterie 4x AA

Příprava

1. Vyjměte váhu z obalu
2. Umístěte váhu na pevný a rovný povrch
3. Vložte nové baterie, jsou umístěné pod krytem na spodku ovládací skříňky

Měření hmotnosti

1. Zapněte váhu stiskem tlačítka ON
2. Zvolte měrnou jednotku (kg/libry) příslušným tlačítkem
3. Stiskněte „ZERO“ pro vynulování váhy
4. Vypněte váhu tlačítkem „OFF“

Nastavení

1. Zapněte váhu stiskem tlačítka „ON“
2. Umístěte lahev s chladivem doprostřed váhy.
3. Připojte jeden konec hadice na „INLET“ a druhý k tlakové lahvi s chladivem (kapalina).
4. Připojte jeden konec druhé hadice na „OUTLET“ a druhý na rozvaděč nebo na plněný okruh.
5. Otevřete ventil na lahvi s chladivem a vyfoukněte vzduch z hadic.

Nastavení hmotnosti

1. Stiskněte „SET“, displej zobrazí nulu.
2. Stiskem ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou hmotnost. Pokud podržíte příslušné tlačítko 5s zvýší se rychlost zadávání hmotnosti.
3. Stiskněte znovu „SET“. Váha se vrátí ke stavu umožňující vážení.


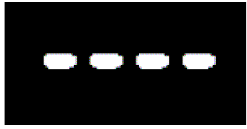
Plnění

1. Stiskněte „GO/HOLD“ pro zahájení plnění. Uslyšíte cvaknutí otevření ventilu.
2. Na displeji se objeví množství chladiva odebíraného z lahve.

Upozornění: Pokud se objeví „Err“, nebyla nastavena hmotnost plnění nebo je láhev s chladivem prázdná

3. Pokud se láhev vyprázdní dříve než bylo dosaženo požadované hmotnosti, stiskněte „GO/HOLD“ pro přerušování plnění.
4. Zavřete ventil prázdné lahve, ventil hadice, odpojte jí a připojte plnou, otevřete příslušné ventily.
5. Stiskněte „GO/HOLD“ pro pokračování plnění. Uslyšíte cvaknutí ventilu.
6. Jakmile bude dosaženo nastavené hmotnosti elektromagnetický ventil se uzavře a ukončí plnění, na displeji se zobrazí hmotnost chladiva odebraného z lahve. Zkontrolujte hmotnost na displeji, váha je nyní ve stavu měření hmotnosti.
7. Pokud je nutné doplnit chladivo po skončení nastaveného plnění stiskněte „FORCE“.
8. Po naplnění požadované hmotnosti uzavřete ventil tlakové lahve, ventily rozvaděče (případně ventil přečerpávačky). Stiskněte „OFF“ pro vypnutí váhy. Sundejte tlakovou láhev z váhy a odpojte hadice.

Problémy

- : Pokud se na levé straně displeje objeví znaménko baterie, baterie je vybitá a je třeba ji vyměnit.
- : Přetížení váhy.

Tipy pro snadnou obsluhu

- Pro správnou funkci vždy umístějte váhu na tvrdou a rovnou podložku.
- Pro správnou funkci se vyvarujte přetěžování váhy.
- Udržujte váhu suchou – voda nebo jiné tekutiny mohou poškodit elektroniku uvnitř přístroje.
- Nevystavujte váhu vlivu elektronických zařízení, silného magnetického pole a korozivních plynů nebo tekutin.
- Neupustěte váhu.
- Pokud LCD displej nic nezobrazuje, vyměňte baterii. Pokud i nadále nic nezobrazuje, kontaktujte prodejce nebo servis.

Záruka a servis

Otvírání, přetěžování nebo rozebírání váhy není dovoleno a ruší záruku.

Dvouletá záruka na defekty nebo špatnou funkci.

S dotazy kontaktujte prodejce.

Pozor: při rozbalování a používání váhy se vyvarujte jejímu poškození. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.



www.ekotez.cz

Prodej, půjčovna a sídlo firmy

Koněvova 47
Praha 3

+ 420 222 580 631

chlazeni.praha@ekotez.cz

Servis a výroba

Budovatelská 287
Praha 9-Satalice

+ 420 221 599 133

ekotez@ekotez.cz

Prodej a půjčovna

Trnkova 87
Brno

+420 544 214 321

chlazeni.brno@ekotez.cz