


ČISTIČ

PRO SPECIALISTY

AIRNET

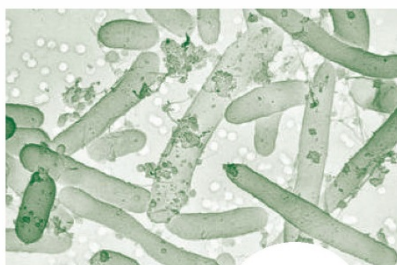


HA


PRO
KOMERČNÍ A
PRŮMYSLOVÉ
CHLAZENÍ

APLIKACE


Používá se k dezinfekci a čištění klimatizačních okruhů, komerčního a průmyslového chlazení, chladírenských komor na ovoce a zeleninu, chladících vozíků, automatických systémů, systémů studené stěny, odvodů z okruhu a chlazení obecně (domácí i průmyslové použití). Nastříkejte na přední a horní část výparníku (vnitřní jednotky). Dezinfekční prostředek AIRNET® nastříkejte do všech kanálů a nechte jej působit tak dlouho, dokud nepronikne do všech částí systému. Nechte zařízení běžet po dobu 1 hodiny. Poté je vhodné nastříkat baktericid AIRPUR, fungicid a odstraňovač zápachu. Nestříkejte na elektrické nebo elektronické součásti.

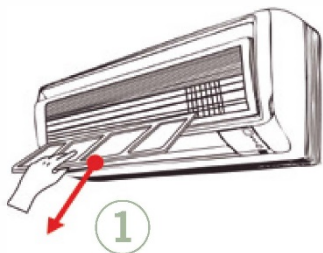

1
Otevřete víko a
vyjměte filtry.

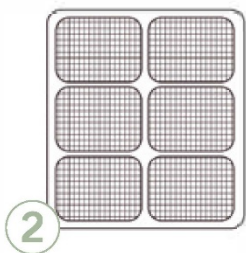

2
Filtry vyčistěte
dezinfekčním
prostředkem
AIRNET®

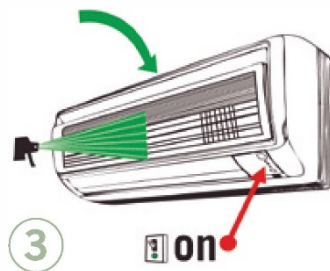

3
Zapněte zařízení a stříkejte
dezinfekčním prostředkem
AIRNET® až do nasycení



4
**Veškerá nečistota
vyteče odtokem.**
Doporučujeme vystříkat
prostředkem AIRPUR®
(baktericid, fungicid,
odstraňovač zápachu).

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte štítek. Splňuje normu ČSN EN 13697. Chemický antiseptický dezinfekční prostředek. Testováno kvantitativním testem pro neporézní povrchy, hodnocení baktericidní a / nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářských, průmyslových i domácích podmínkách. Aplikaci produktu v potravinářském průmyslu pro použití při dezinfekci zařízení a vzduchotechnických potrubí je nutno provádět za nepřítomnosti potravin. Všechna nezbytná opatření je třeba přijmout tak, aby potraviny, stroje a nádoby, s nimiž se manipuluje v provozovnách nebo v zařízeních, které byly ošetřeny uvedeným produktem, neobsahovaly žádné zbytky z jejich složek. Z tohoto důvodu je třeba ošetřené části před jejich použitím řádně opláchnout pitnou vodou.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ K DEZINFEKCI CHLADÍCÍCH A KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Pro rozprašování použijte produkt zředěný vodou. Nepoužívejte nepřetržitě v mechanických dávkovačích. Ve vzduchotechnických zařízeních používejte příležitostně, pouze s následnou recyklací čistého vzduchu po dobu nejméně 1 hodiny, dodržujte bezpečnostní dobu 3 hodiny bez přítomnosti osob. Po provedení dezinfekce zařízení a kanálů řádně vyvětrejte. Nemíchejte s jinými chemickými výrobky. prostředek je neslučitelný s organickými materiály, aniontovými detergenty, deriváty amoniaku a chlornanem. Před použitím by měl být proveden test, aby se ověřila kompatibilita přípravku. S prázdnými nádobkami zacházejte dle jejich vlastností a v souladu s platnými předpisy prostřednictvím autorizovaných správců odpadů.

VLASTNOSTI

Dezinfekční prostředek AIRNET® je dezinfekční a čisticí prostředek pro klimatizační systémy na bázi polyalkoholových rozpouštědel a antikoročních inhibitorů. Užitečné pro odstranění jakéhokoliv typu přetrvávající nečistoty. Díky své vysoké čistící síle eliminuje hromadění nečistot způsobených průchodem vzduchu (mikroorganismy, nikotin, prach, bakterie atd.) Bez nutnosti mechanického úsilí nebo použití agresivních prostředků.

DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

APLIKACE A POVOLENÉ POUŽITÍ

Použití v potravinářském průmyslu. Dezinfekce zařízení a vzduchotechnických kanálů. Aplikace výhradně specializovaným personálem.

SLOŽENÍ:

Benzyl C12-C14 alkyldimethylamoniumchlorid 1% a pomocné látky do. 100%

PROHLÁŠENÍ O NEBEZPEČNOSTI: Velmi toxický pro vodní organismy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Zabraňte úniku. P501 Zneškodněte obsah / obal podle předpisů o nebezpečných odpadech.

DOPORUČENÍ PRO PRVNÍ POMOC PŘI INTOXIKACI NEBO ÚRAZU:

Při styku s očima je nutno vymývat velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Nezapomeňte odstranit kontaktní čočky. Při styku s pokožkou je nutné smýt velkým množstvím vody a mýdlem, bez tření. V případě potřeby se obraťte na zdravotní středisko a vezměte s sebou štítek nebo obal. Nenechávejte postiženého samotného.

TERAPEUTICKÉ RADY PRO LÉKAŘE A ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL: Symptomatická léčba.

V PŘÍPADĚ NEHODY KONZULTUJTE ZDRAVOTNÍ SLUŽBU / TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

Tel. +.224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

JAK SE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁ

Objevte všechny naše
produkty na
chquimica.com

Číslo šarže: Viz číslo na spodní straně kontejneru.

Registrační číslo: 13-20-06719 HA / UNE-EN 13697

Označení v registru zařízení nebo služeb pro ochranu rostlin B-0226-E. Vyrobeno v EU.

VAROVÁNÍ

OBSAH 750ml